



# ActivPanel 9

## Premium

Felhasználói kézikönyv

TP-3170 ActivPanel 9

V01

# Szerzői jogi információk

TP-3170-HU-V01 ©2022 Promethean Limited. Minden jog fenntartva.

A(z) Promethean ActivInspire letöltésével megszerzett minden szoftver, forrás, meghajtó és dokumentáció a Promethean Limited 2022 szerzői jogvédelme alatt áll. A(z) Promethean licencet biztosít a Promethean ActivInspire szoftver telepítéséhez és használatához. Ide tartoznak a letölthető források, meghajtók és dokumentáció. A licenc felhasználási feltételeivel kapcsolatos információkat a licencszerződésben találja.

A(z) Promethean több védjegy tulajdonosa számos joghatóságban világszerte. Az útmutatóban szereplő Promethean-termékek olyan összetevőket is tartalmaznak, amelyek szabadalmi oltalom, szerzői jogi védelem, formatervezési szerzői jogi védelem, lajstromozott formatervezési mintaoltalmak védelme és védjegyoltalom alatt állhatnak.



A HDMI, a HDMI High-Definition Multimedia Interface és a HDMI logó a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

A VESA a Video Electronics Standard Association bejegyzett védjegye.

Minden egyéb védjegy a saját tulajdonosa tulajdonát képezi.

Ez az útmutató online érhető el. Csak olyan intézményben sokszorosítható, ahol a termék használatban van. Az intézményen kívüli felhasználáshoz az útmutató egyik része sem sokszorosítható, adható tovább, tárolható adattárolási rendszerben, vagy fordítható le bármilyen nyelvre a Promethean Limited előzetes engedélye nélkül.

Vegye figyelembe, hogy az útmutató tartalmát szerzői jog védi. Bár az útmutató összeállítása komoly odafigyeléssel történik, a Promethean Limited nem vállal felelősséget a hibákért, a kihagyásokért vagy a következő oldalak tartalmának felhasználásából eredő károkért.


# Tartalomjegyzék


|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| Szerzői jogi információk                                               | 2  |
| Áttekintés                                                             | 4  |
| Interfészek                                                            | 4  |
| Vezérlők                                                               | 6  |
| Beállítás                                                              | 8  |
| Elemek behelyezése az ActivPanel 9 távirányítójába                     | 8  |
| Az ActivPanel 9 bekapcsolása                                           | 8  |
| Az ActivPanel első beállítása                                          | 9  |
| Laptop vagy asztali számítógép csatlakoztatása az ActivPanel eszközhöz | 12 |
| HDMI-forrás kiválasztása                                               | 13 |
| Csatlakozás az internethez itt: ActivPanel                             | 15 |
| Üzemeltetés                                                            | 20 |
| A menüről                                                              | 20 |
| Menü elérése                                                           | 23 |
| Alkalmazások megnyitása                                                | 25 |
| Vizuális, hang- és interakciós beállítások módosítása                  | 26 |
| Az firmware ActivPanel 9 frissítése                                    | 31 |
| Az NFC-kártya beállítása                                               | 33 |
| Garancia, regisztráció és támogatás                                    | 34 |
| Garancia                                                               | 34 |
| Regisztráció                                                           | 34 |
| Támogatás                                                              | 34 |
| Hibakeresés                                                            | 35 |
| ActivPanel 9                                                           | 35 |

# Áttekintés

## Interfészek

**AP9-B65, AP9-B75, AP9-B86**

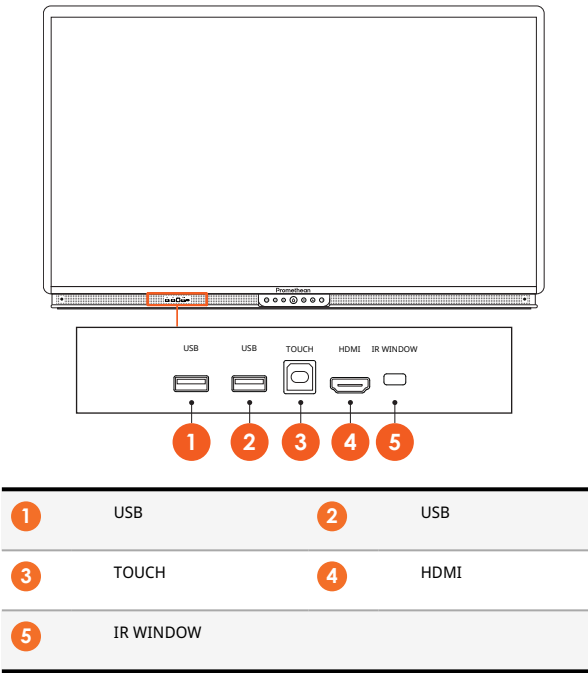

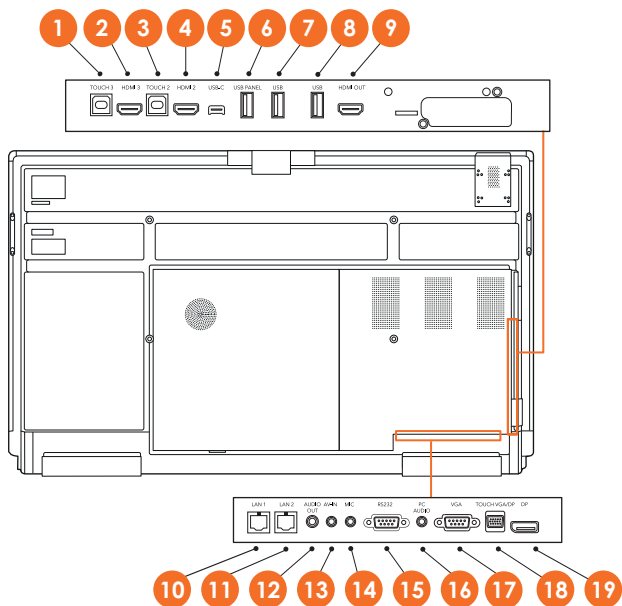

|    |         |    |              |
|----|---------|----|--------------|
| 1  | TOUCH 3 | 2  | HDMI 3       |
| 3  | TOUCH 2 | 4  | HDMI 2       |
| 5  | USB-C   | 6  | USB PANEL    |
| 7  | USB     | 8  | USB          |
| 9  | HDMI KI | 10 | LAN 1        |
| 11 | LAN 2   | 12 | AUDIO KI     |
| 13 | AV-IN   | 14 | MIC          |
| 15 | RS232   | 16 | PC AUDIO     |
| 17 | VGA     | 18 | TOUCH VGA/DP |
| 19 | DP      |    |              |


ActivPanel 9

Az ActivPanel 9 a következőképpen szabályozható:

- A készülék elején található irányítópanelen található gombokkal.
- A távirányítón található gombokkal.
- A képernyőn található menük és irányítók megérintésével.

A hang és a vizuális beállítások módosításához az alapvezérlőket használhatja, valamint a képernyőn megjelenő (OSD) menüket.

Irányítópanel

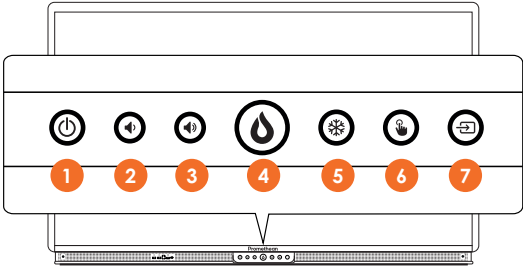


|   |                    |   |                     |
|---|--------------------|---|---------------------|
| 1 | Be-/Kikapcsolás    | 2 | Hangerő csökkentése |
| 3 | Hangerő növelése   | 4 | Menü                |
| 5 | Képernyő rögzítése | 6 | Érintés be/ki       |
| 7 | Forrás kijelölése  |   |                     |

A Be-/Kikapcsolás és a Menü gomb világitani kezd, és azt jelzi, hogy a panel be van-e kapcsolva, készenléti vagy alvó üzemmódban van.

|                     | Bekapcsolás           | Készenlét                        | Alvó                             |
|---------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Be-/kikapcsoló gomb | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| Menü gomb           | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | -                                |


## Távírányító

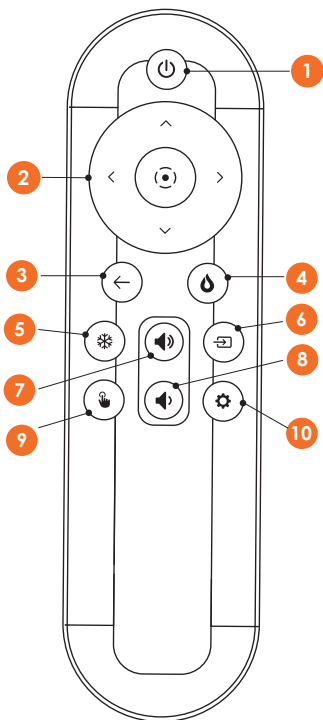

|          |                      |           |                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Be-/Kikapcsolás      | <b>2</b>  | A jelenlegi kijelölés/művelet jóváhagyása<br>kurzorbillentyűk: <ul style="list-style-type: none"> <li>fel/le: a módosítani kívánt elem kijelölése</li> <li>bal/jobb: a kiválasztott elem értékének szabályozása</li> </ul> |
| <b>3</b> | Vissza               | <b>4</b>  | OSD-menük megjelenítése                                                                                                                                                                                                    |
| <b>5</b> | Képernyő rögzítése   | <b>6</b>  | Forrás menü megnyitása                                                                                                                                                                                                     |
| <b>7</b> | Hangerő növelése (+) | <b>8</b>  | Hangerő csökkentése (-)                                                                                                                                                                                                    |
| <b>9</b> | Érintés be/ki        | <b>10</b> | Beállítások                                                                                                                                                                                                                |

# Beállítás


## Elemek behelyezése az ActivPanel 9 távirányítójába

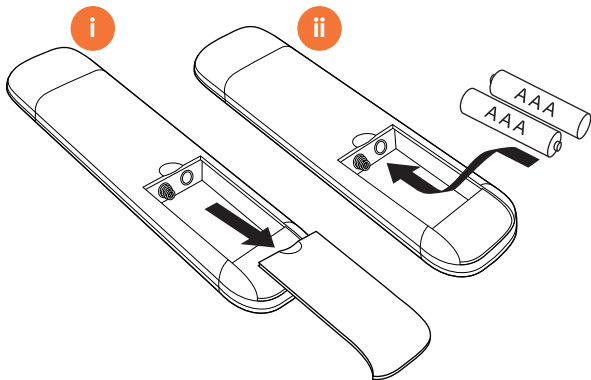

## Az ActivPanel 9 bekapcsolása


1

AP9-B65, AP9-B75, AP9-B86

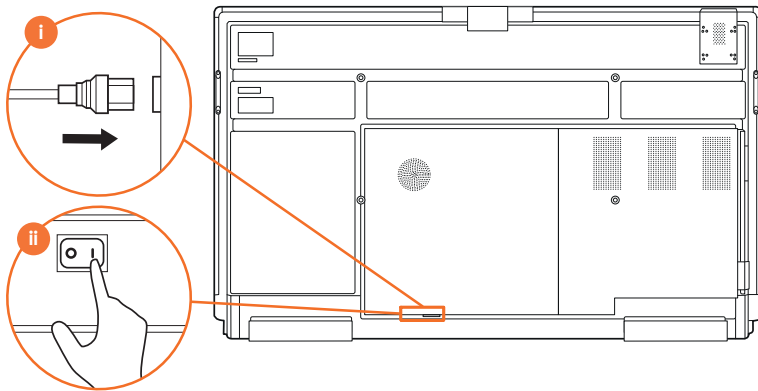




2

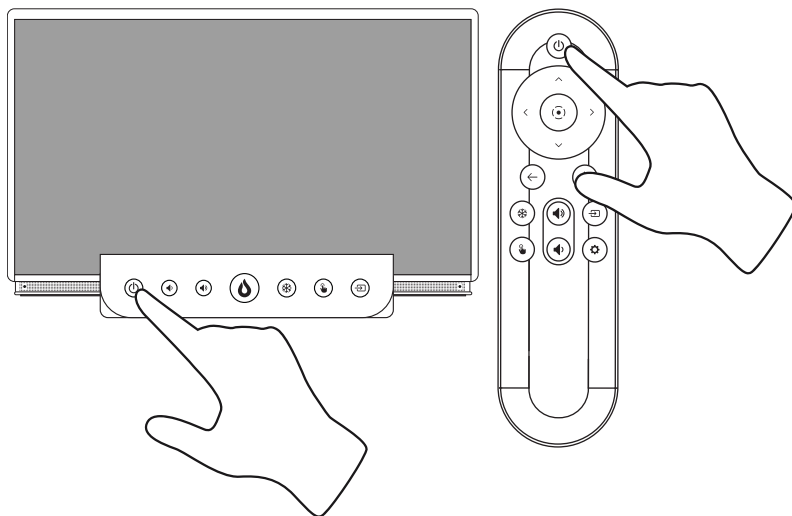


## Az ActivPanel első beállítása


1

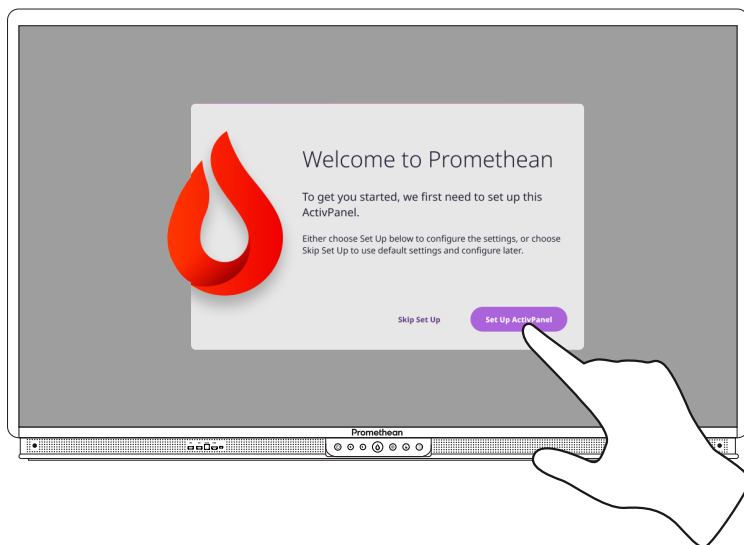


2

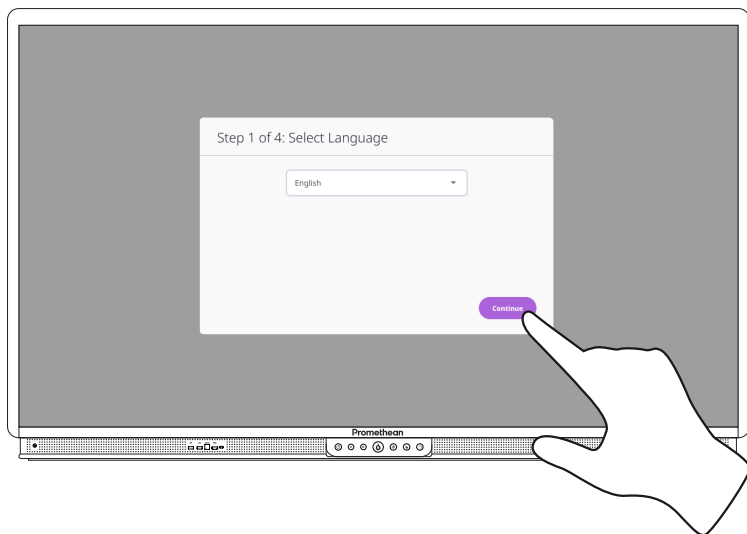


3

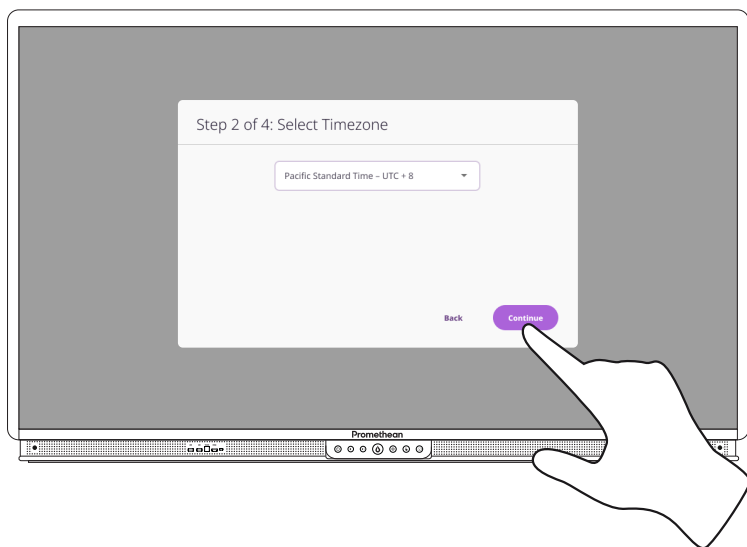


4

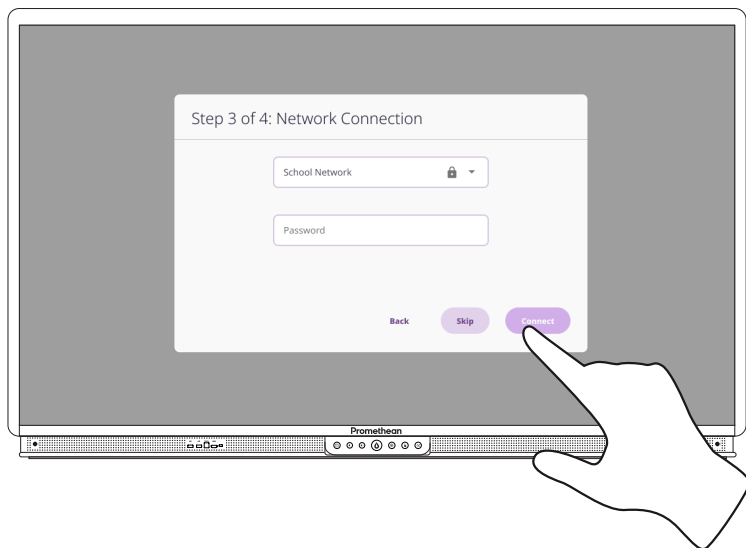


5

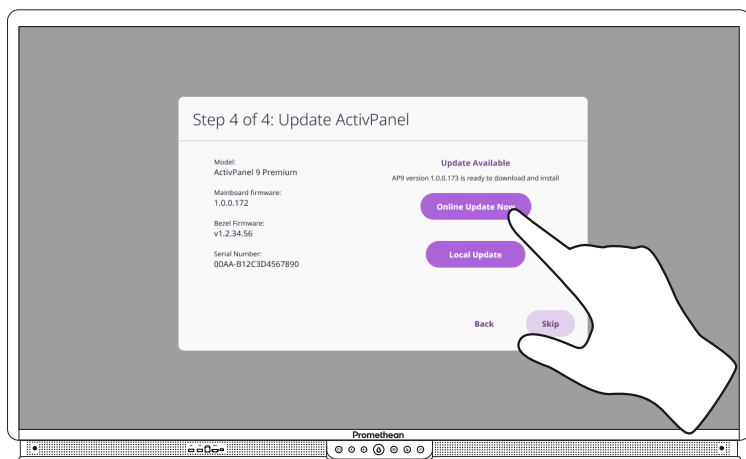

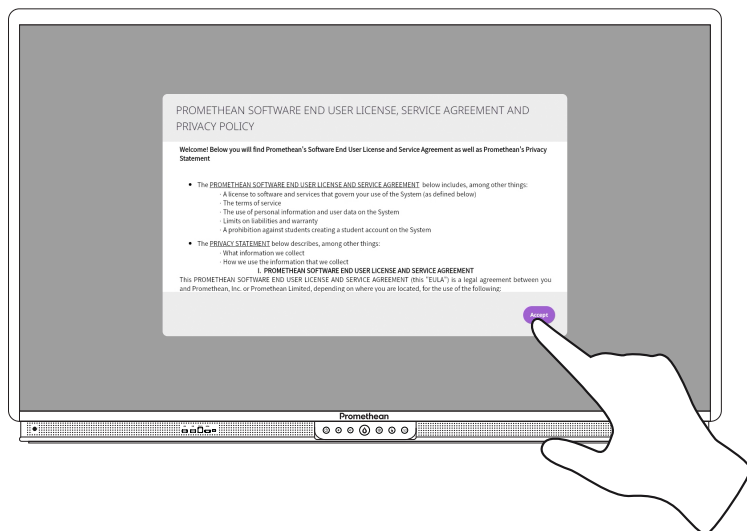


## Laptop vagy asztali számítógép csatlakoztatása az ActivPanel eszközhöz

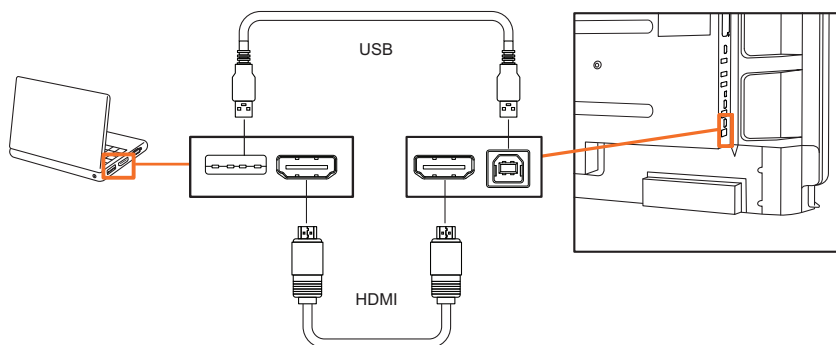


## HDMI-forrás kiválasztása

A HDMI-forrás kiválasztása itt: **ActivPanel**

1

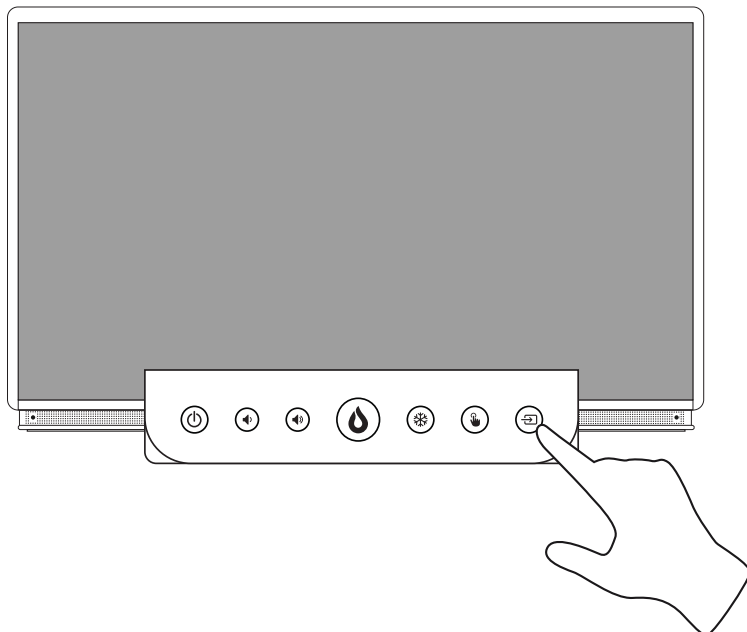


2

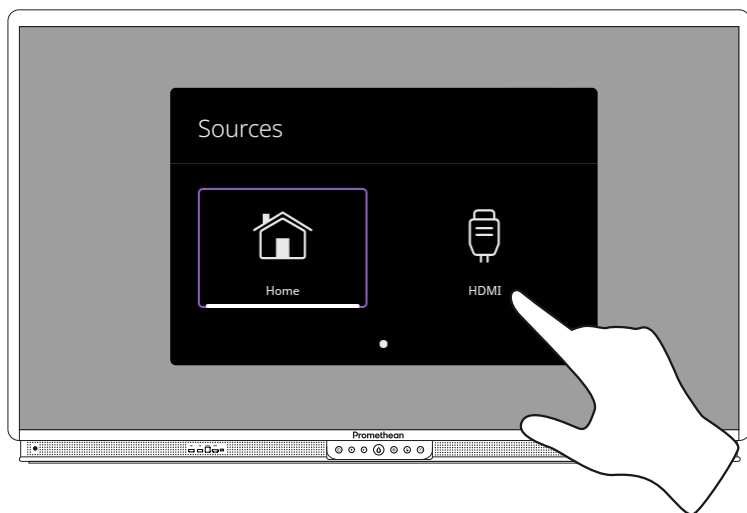


## HDMI-forrás kiválasztása távirányítóval

1

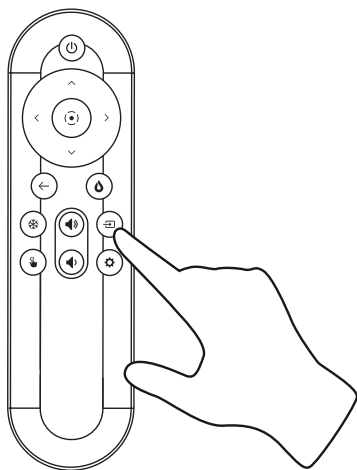


2

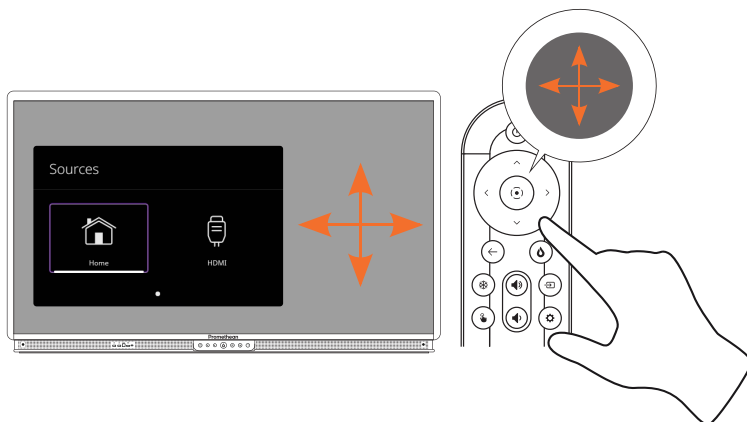

# Csatlakozás az internethez itt: ActivPanel


1

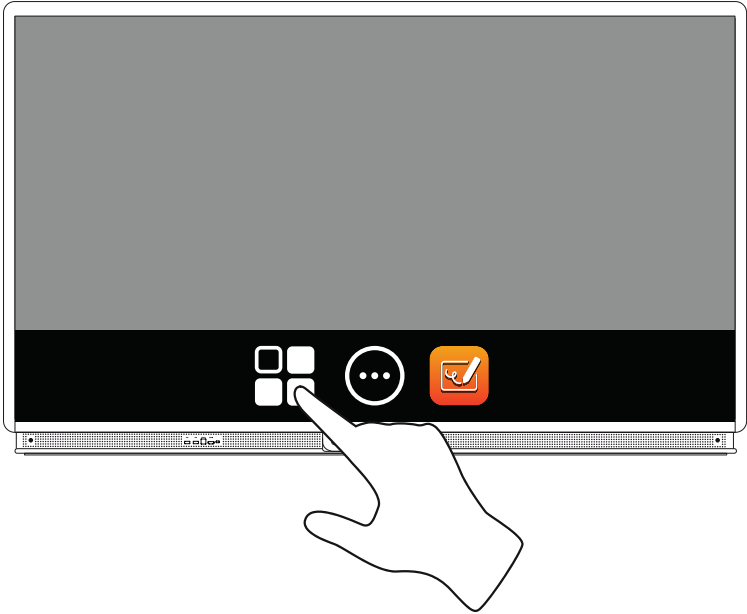

2




3

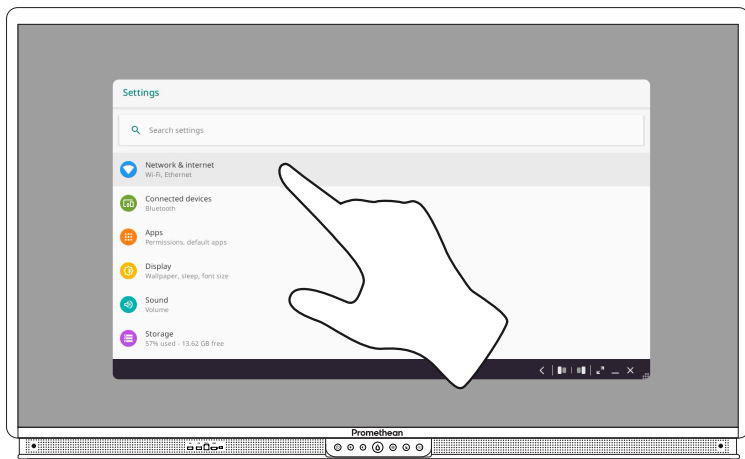


## Csatlakozás vezeték nélküli hálózathoz

1

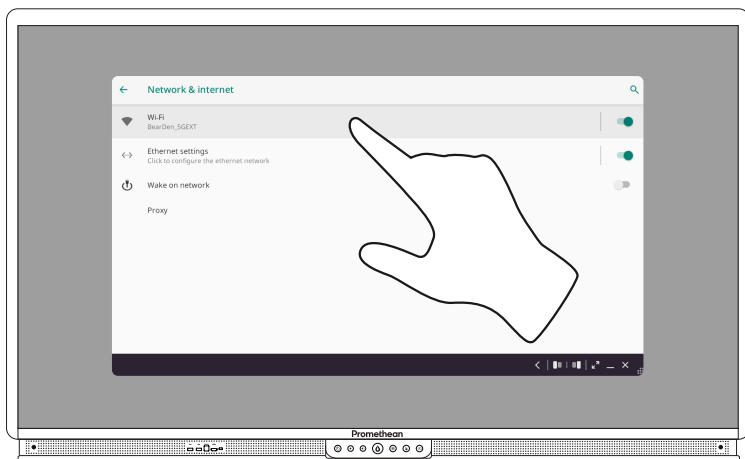




2

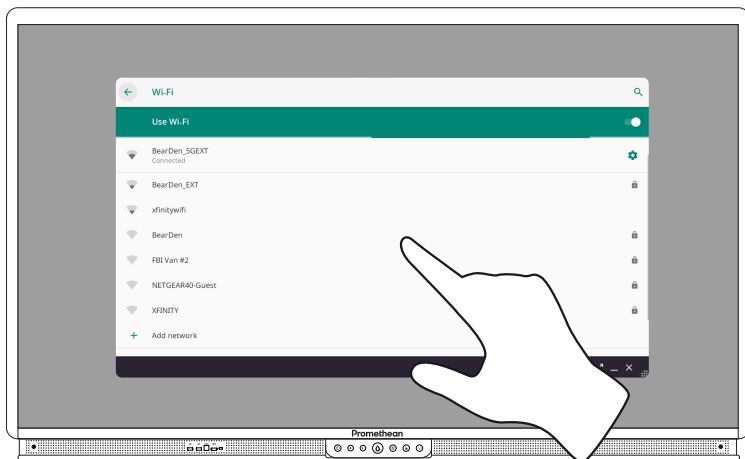


3

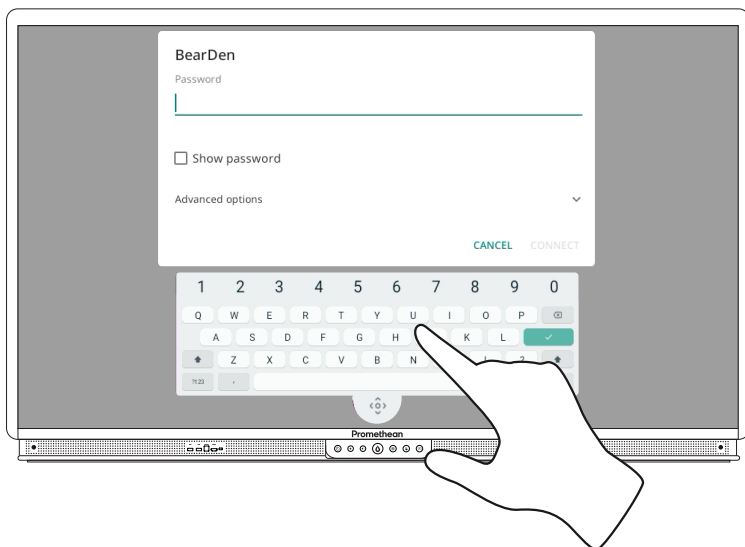


# Csatlakozás Ethernet-hálózathoz

1

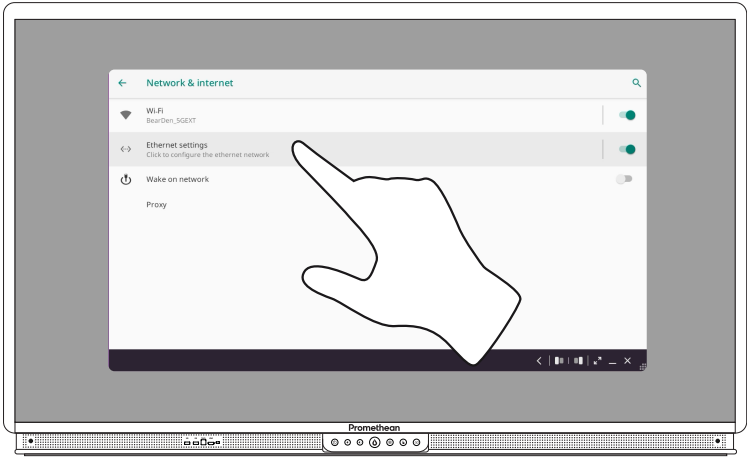


2

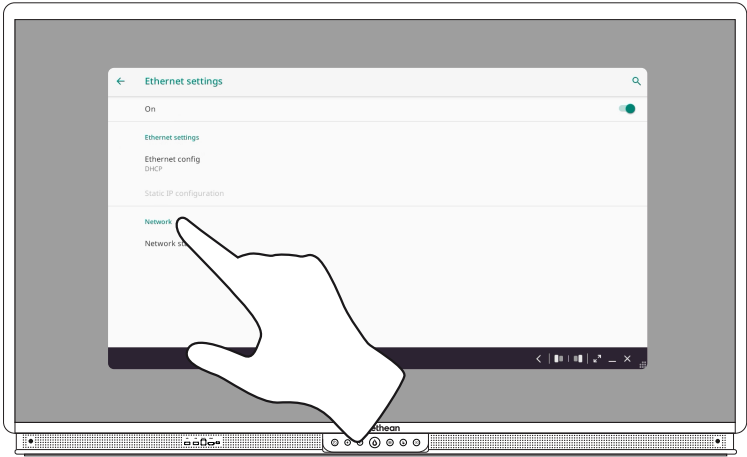


## Hálózati proxybeállítások módosítása

1

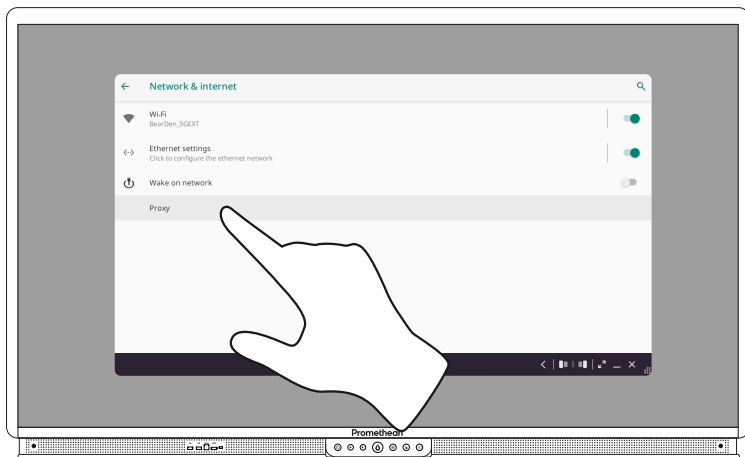

2

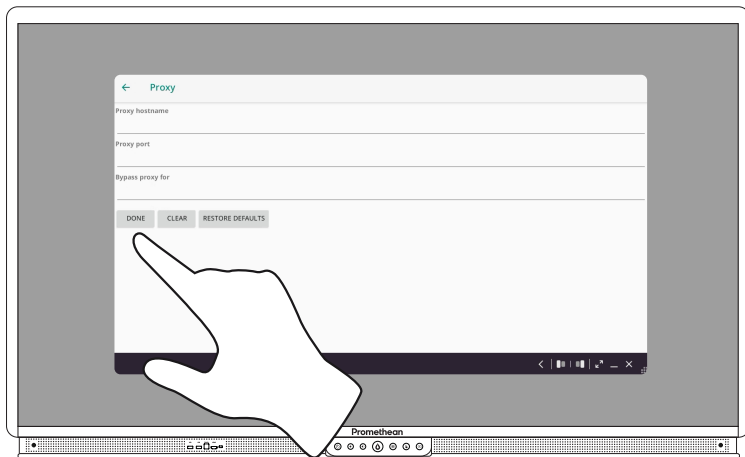

# Üzemeltetés

## A menüről

| Ikon                                                                               | Név                    | Leírás                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Blockly                | A programozási nyelvet egyszerű blokkokban vizualizálja, amelyek komplex programozási kóddá alakíthatók. |
|    | Csatlakozás a felhőhöz | Csatlakoztatja a felhasználót az olyan felhőmeghajtókhoz, mint a Google Drive és a Microsoft OneDrive.   |
|    | Felvétel               | Képernyőképet készít az aktuális képernyőről.                                                            |
|    | Forgó                  | Véletlenszerű kiválasztást biztosít a konfigurálható forgókkal.                                          |
|   | Forrás                 | Megváltoztatja a bemeneti forrást.                                                                       |
|  | Frissítés              | Telepíti az ActivPanel firmware legújabb elérhető verzióját.                                             |
|  | Időzítő                | Lebegő visszaszámláló időzítő, stopperóra és óra az időgazdálkodáshoz.                                   |


| Ikon                                                                               | Név                            | Leírás                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Interaktív tábla</b>        | A képernyőt interaktív táblává alakítja.                            |
|    | <b>Jegyzetek hozzáfűzése</b>   | Rajzréteget ad hozzá az aktuális képernyőhöz.                       |
|    | <b>Képernyő megosztása</b>     | Elindítja az Képernyő megosztása szoftvert.                         |
|    | <b>Képernyőfelvétel</b>        | A panelen megjelenített tartalmat MP4 videófájlban rögzíti.         |
|    | <b>Kezdőlap</b>                | Megnyitja a főmenüt.                                                |
|    | <b>Megnyitott alkalmazások</b> | Az aktuálisan megnyitott alkalmazásokhoz lép.                       |
|  | <b>Panelkezelés</b>            | Regisztrálja a paneleket a Promethean Panel Management megoldásban. |

| Ikon                                                                             | Név                    | Leírás                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Promethean-fiók</b> | Belépteti a felhasználókat a Promethean-fiókjukba, ahol testre szabhatják a felhasználói felületet.                                                                                                                                                                             |
|  | <b>Tároló</b>          | <p>A következő almenüket tartalmazza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alkalmazások (hozzáférést biztosít minden alkalmazáshoz)</li> <li>• Beállítások (hozzáférést biztosít az ActivPanel 9 olyan beállításaihoz, mint a fényerő, a hangerő és a nyelv)</li> </ul> |
|  | <b>Tevékenységek</b>   | Lehetővé teszi a ClassFlow/ActivInspire programban létrehozott tevékenységek lejátszását a panelen.                                                                                                                                                                             |


## Menü elérése

### Menü elérése innen: ActivPanel

1

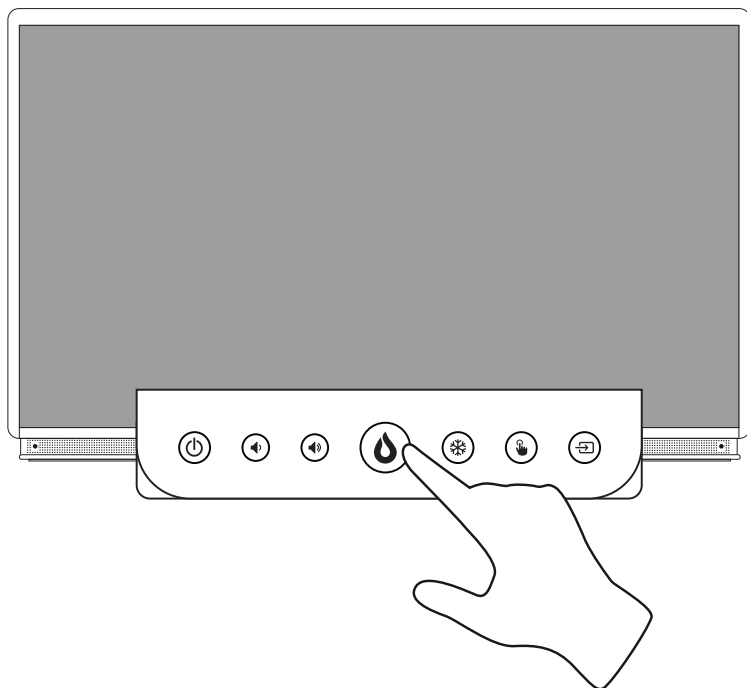


2

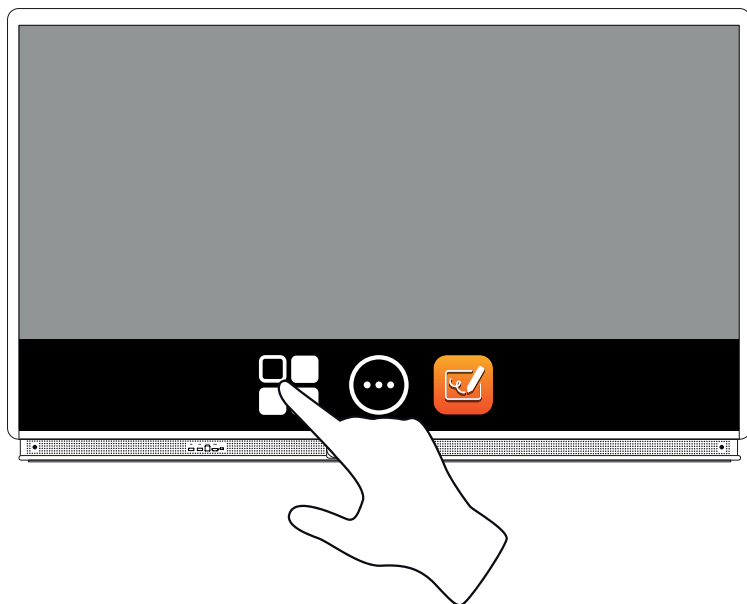


## Menü elérése a távirányítóval

1

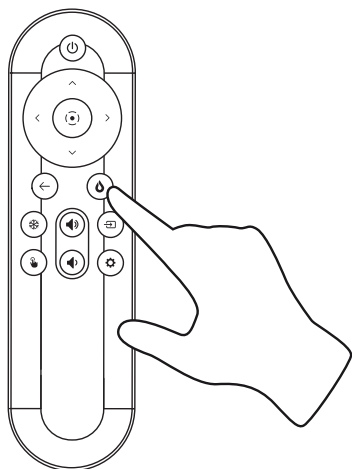




2

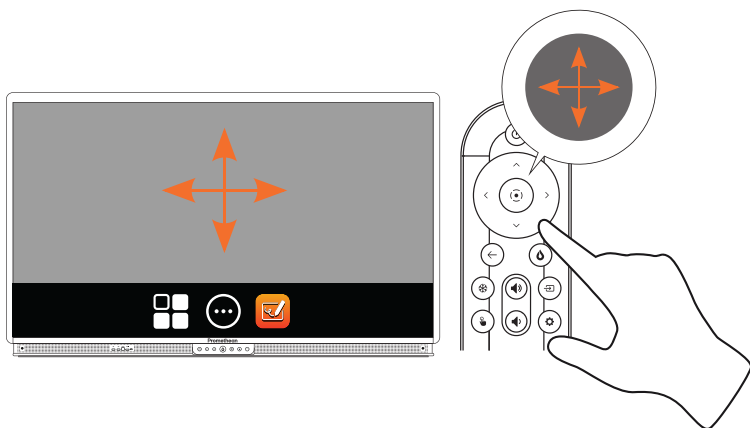


## Alkalmazások megnyitása

1

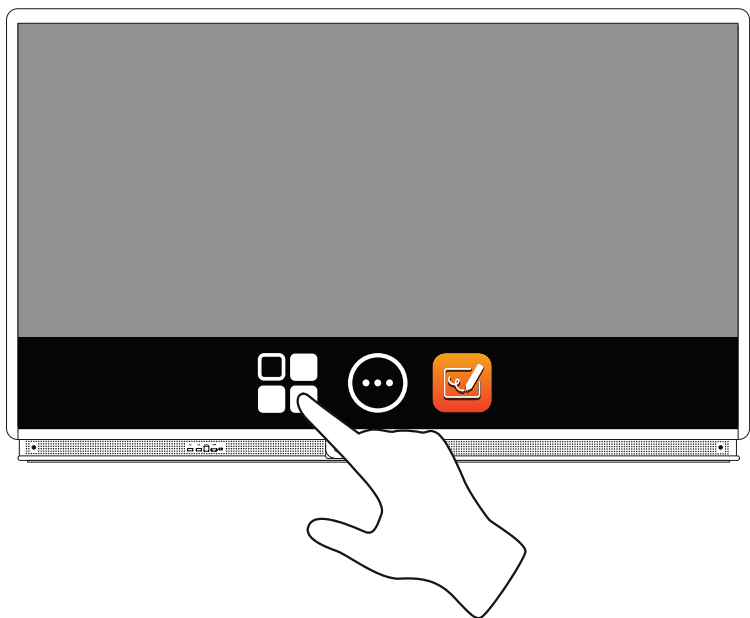


2

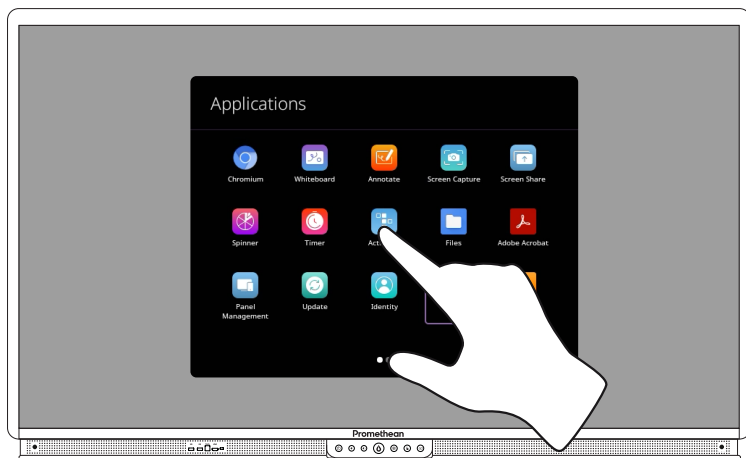


## Vizuális, hang- és interakciós beállítások módosítása

### Vizuális, hang- és interakciós beállítások módosítása innen: ActivPanel


1

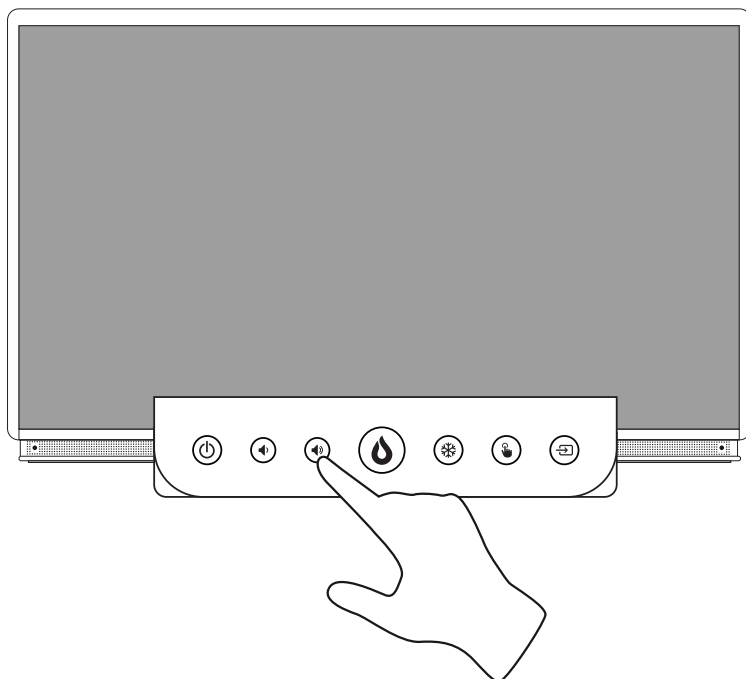


2

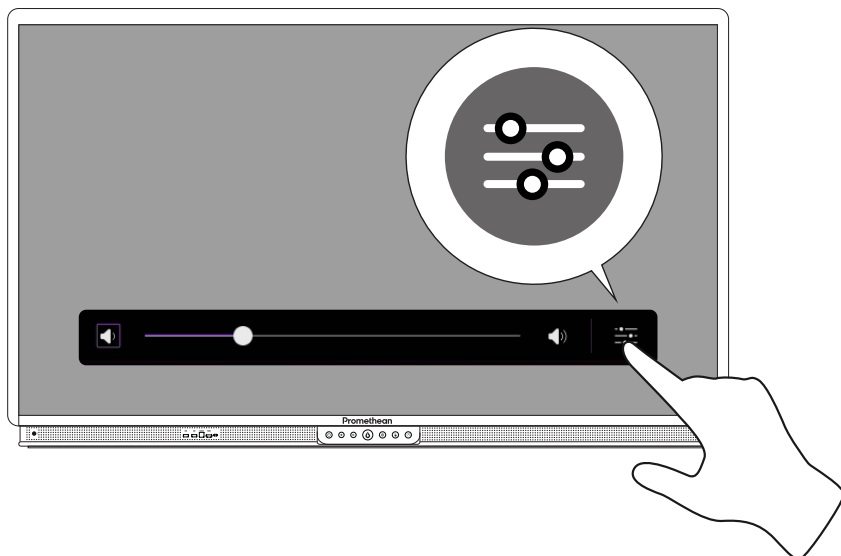


3

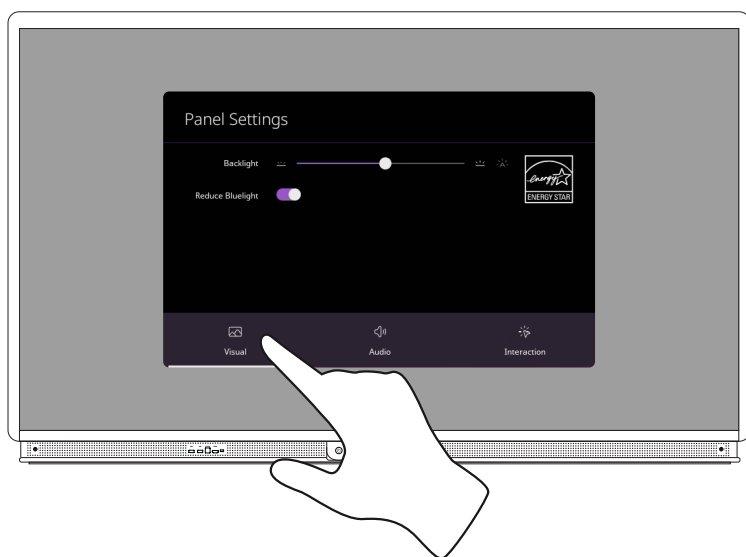

4

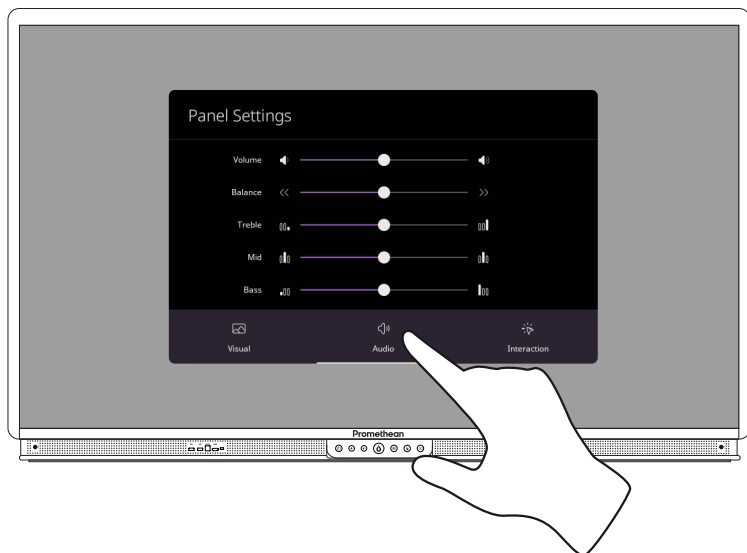


5


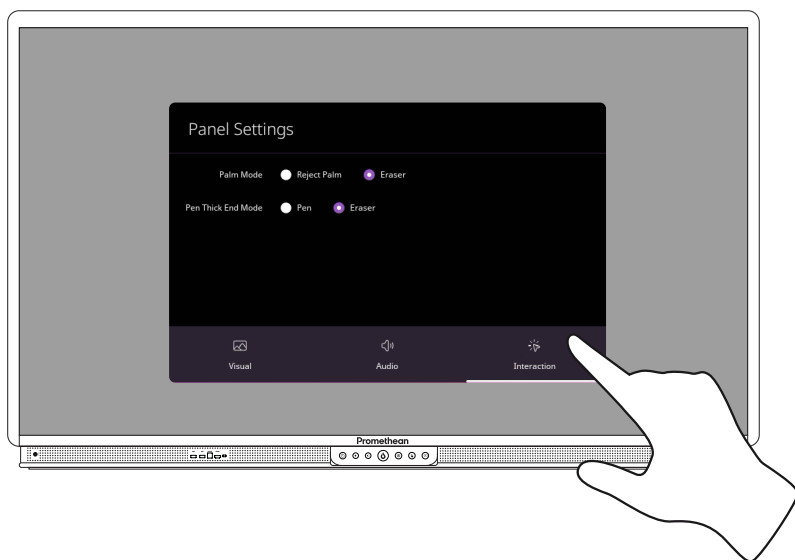


## Vizuális, hang- és interakciós beállítások módosítása a távirányítóval

1

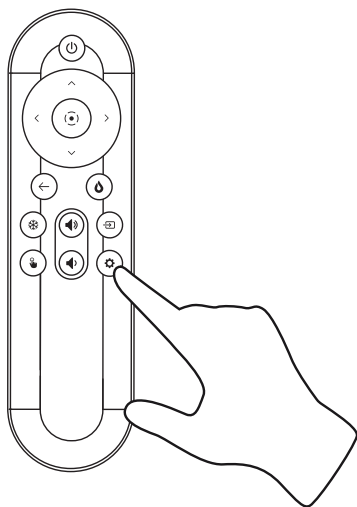

2

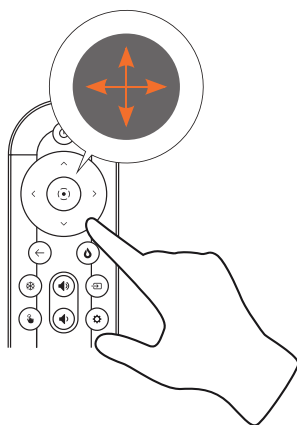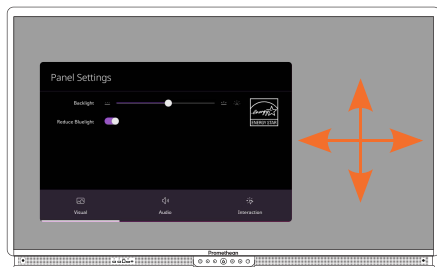

## Vizuális, hang- és interakciós beállítások módosítása külső forrásból

1



2




3




## Az firmware ActivPanel 9 frissítése

1

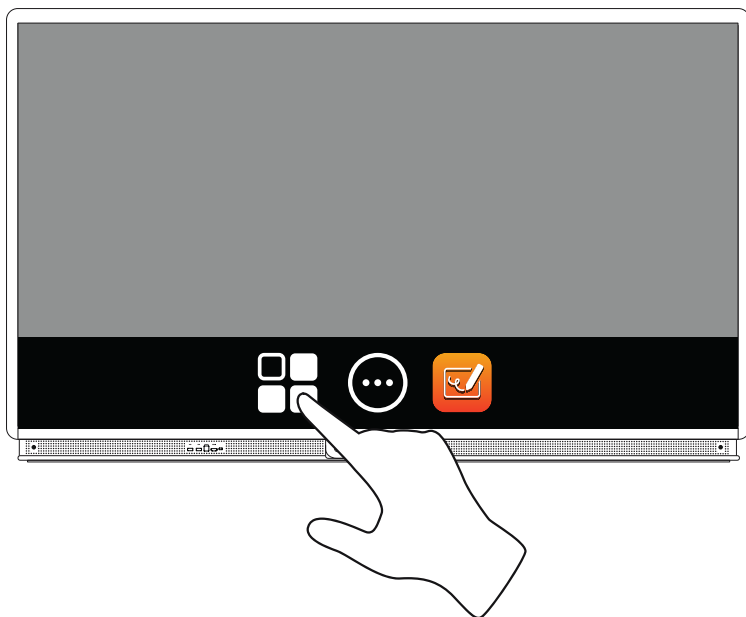

2




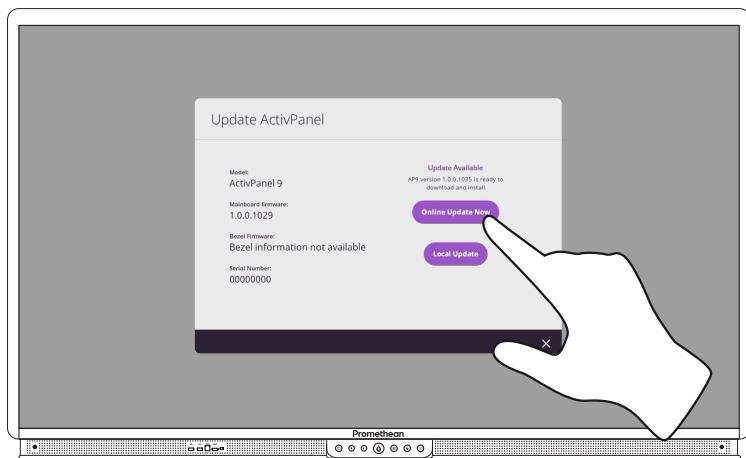



## Az NFC-kártya beállítása

1

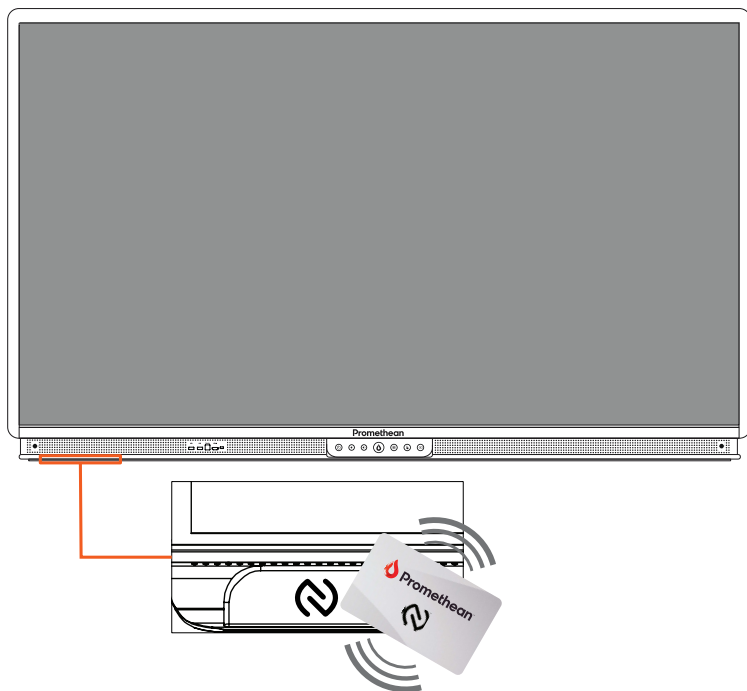

Az NFC funkció használatához helyezzen egy Promethean NFC-kártyát a(z)  közelébe a következőn: ActivPanel.

Regisztrálja az új kártyát egy Promethean-fiókban, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a kártyabeállításra vonatkozóan.

Az NFC funkcióval kapcsolatos további információkért látogasson el a támogatási portálunkra:  
<https://support.prometheanworld.com>.

# Garancia, regisztráció és támogatás

## Garancia

- A Promethean biztos termékeinek minőségében, ezért az alkatrészek és az anyagok hibamentességének érdekében kivételes garanciát biztosít az üzembe helyezéstől számítva (regisztráció esetén). A régióra vonatkozó garanciális információk megtekintéséhez keresse fel a <https://www.prometheanworld.com/activcare> weboldalt
- A termék üzembe helyezését a Promethean képzett szakembere vagy egyéb minősített szakember végezheti. A Promethean nem vállal garanciát a nem megfelelő használatból eredő károkért.
- A terméket bizonyos korlátozásokat figyelembe véve lehet használni.
- Amennyiben olyan alkatrészeket használ, amelyeket nem a Promethean forgalmaz, illetve azok nem felelnek meg a minimális termékjellemzőknek, előfordulhat, hogy az befolyásolja a teljesítményt és a garanciát.

## Regisztráció

- A Promethean által nyújtott általános garancia maximalizálása érdekében, illetve a megvásárolt kibővített garancia aktiválásához regisztrálja a terméket az üzembe helyezést követő 90 napon belül a következő webhelyen: <http://registration.prometheanworld.com>

## Támogatás

- Ha a Promethean-termék meghibásodik, elsődleges hibaelhárításért keresse fel a Támogatási portált: <https://support.prometheanworld.com>
- Ha ez nem oldja meg a hibát, lépjen kapcsolatba a Promethean Technikai támogatással a Támogatási portálon keresztül: <https://support.prometheanworld.com/contact>

## ActivPanel 9

Ha az ActivPanel 9 nem működik megfelelően, ellenőrizze a következő táblázatot, mielőtt kapcsolatba lépne a Technikai támogatás szakemberével.

| Problémák               | Megoldások                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nincs hang              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Próbálja meg növelni a hangszóró hangerejét.</li><li>• Győződjön meg róla, hogy be van-e kapcsolva az ActivPanel 9.</li><li>• Ellenőrizze az ActivPanel 9 hangerejét.</li><li>• Győződjön meg arról, hogy a megfelelő bemenet van-e kiválasztva.</li><li>• Győződjön meg arról, hogy a megfelelő kábelek helyesen vannak-e csatlakoztatva.</li></ul> |
| Távírányító nem működik | <ul style="list-style-type: none"><li>• Győződjön meg róla, hogy az elemek megfelelően lettek behelyezve.</li><li>• Vegye ki az elemeket és tisztítsa meg a távírányítóban az elemek helyét és az elemek végeit.</li><li>• Ha az elem visszahelyezése után sem oldódik meg a probléma, cserélje ki az elemet.</li></ul>                                                                      |
| Nincs energiaellátás    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ellenőrizze, hogy a tápkábel megbízhatóan van-e csatlakoztatva az aljzathoz.</li><li>• Győződjön meg róla, hogy a váltóáramú aljzat megfelelően csatlakoztatva van.</li><li>• Tesztelje az elektromos aljzatot egy másik készülékkel, hogy van-e feszültség.</li></ul>                                                                               |

TP-3170-HU-V01 ©2022 Promethean Limited. Minden jog fenntartva. A termékek elérhetősége országonként változhat. A termék jellemzői értesítés nélkül változhatnak.